



Hygomaster

**Automatisches Einschweissen
von unhygienischen Abfällen
aller Art**

- Geruchsfrei
- Keimreduziert
- Sauber
- Wirtschaftlich
- Hygienisch
- Stromunabhängig
- Vollautomatisch
- Transportabel
- Leicht
- Praktisch
- Kosteneffizient
- Bedienungsfreundlich
- Imagefördernd

Einschweissen unhygienischer und kontaminierter Abfälle

Hygomaster

Der **Hygomaster** dient der schnellen und hermetischen Verpackung kontaminierter Abfälle in Pflegeeinrichtungen, Spitälern, Arztpraxen, biologischen Labors usw.


Seine Verwendungsmöglichkeiten sind vielseitig und erstrecken sich über die Einschweissung von Inkontinenzabfällen über kontaminierte Tücher, Mullbinden und sonstige Verbands- und mikrobiell kontaminierten Labormaterialien.

Der **Hygomaster** unterbindet unangenehme Gerüche **unmittelbar an der Anfallstelle** und die Kontaminationsgefahr wird dadurch eliminiert.

Die spezielle Sackfolie aus einer 3-lagigen Harz-Schicht ist reissfest und schliesst den Abfall geruchsdicht ein. Abfallbehälter oder das äussere von Abfallbeutel stellen keine Geruchs- oder Infektionsquelle mehr dar, weshalb die eingeschweissten Abfälle problemlos mittels beliebigen Abfallbehälter entsorgt werden können.

Gegen Keime und Gerüche

Der **Hygomaster** beugt der Ausbreitung von Keimen und Gerüchen vor. Im Gegensatz zur Lagerung von Abfällen in herkömmlichen Abfallbehältern werden Geruchsbelastung und Infektionsgefahr auf ein Minimum reduziert!

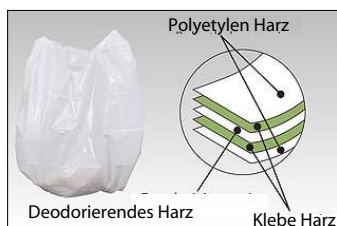

Der reissfeste, 5-lagige Spezialsack aus Polyethylen verhindert jegliches Austreten von Gerüchen und kann problemlos auch länger zwischengelagert werden.



Abwicklung im Pflegebereich

Der leicht transportable **Hygomaster** kann vom Personal zur Pflege in die Zimmer gerollt werden. Die Windel wird in dem Endlos-Abfallsack verschweisst, während das Pflegematerial zum nächsten Zimmer unterwegs ist.*

Mobil und stromunabhängig

Der **Hygomaster** arbeitet mit einem leistungsstarken Akku. Somit sind flexible Einsatzmöglichkeiten und eine maximale Mobilität gewährleistet! Mit nur einer Akkuladung kann der **Hygomaster** den gesamten Tag über verwendet werden!

Technische Daten	Hygomaster
Einfüllöffnung Ø	20 cm
Dauer Einschweissprozess*	1.5 Minuten
Einschweissungsauslösung	Manuell oder automatisch
Fahrbar und transportabel	Mit 4 Lenkrollen und Bremse
Batterie- Ladekapazität	7 Stunden
Breite x Tiefe x Höhe	450 x 470 x 950 mm
Farbe	Grau
Ausführung	Edelstahl/Alu
Gewicht	12 kg

Umtech Umwelttechnik

CH-8842 Unteriberg

Tel. 044 786 14 14 • info@umtech.ch

www.hygorec.ch • www.recyclingmaschinen.ch

